

ERA PROTECT

SERIOUS ABOUT SECURITY



Yksilöivä
kameratunnus:

Floodlight-kamera
PIKA-ALOITUSOPAS

SISÄLLYS


Laatikon sisältö	3
ERA Floodlight -kameran yleiskatsaus	4
Merkkivalon tila	5
Määritykset	5
ERA Floodlight -kameran käyttöönotto	6
ERA Floodlight -kameran asennus	8
Tehdasasetusten palautus	12
Sovellusnäytöt	13
Tarvitsetko tukea?	14
ERA Protect -takuu	15

TURVALLISUUSTIEDOT

- Älä yritä purkaa kameraa osiin.
- Pidä virtalähde kuivana.
- Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä ainoastaan hyväksyttyjä ERA-lisävarusteita ja -virtalähteitä.
- Älä peitä ERA Protect -ulkokameran infrapunavaloja, koska ne tuottavat lämpöä ja voivat aiheuttaa palovaaran.

LAATIKON SISÄLTÖ

Kamera ja
seinäkiinnike

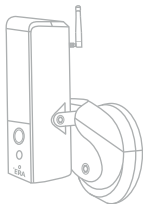


Seinäkiinnike




WiFi-antenni



Porauskaavain

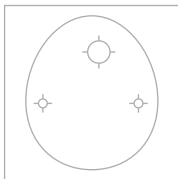


Kiinnitys- ja
kokoonsarja

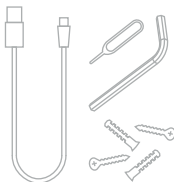

Pika-aloitus-
opas



FLOODLIGHT-KAMERAN YLEISKATSAUS

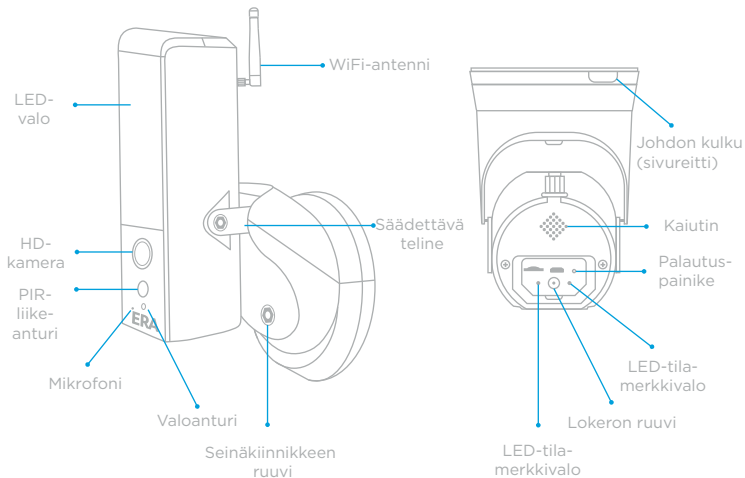

MERKKIVALON TILA


-  Sekä punainen että vihreä valo - Käynnistyy
-  Jatkuva vihreä - Kamera yhteydessä palvelimeen
-  Vilkkuva vihreä - Kamera tallentaa
-  Vilkkuva punainen - Kamera päivittyy
-  Vilkkuva punainen - Kameran tehdasasetusten palautus (Protect-sovelluksesta käynnistettynä)
-  Valonheitin palaa noin 45 sekuntia - Kamera käynnistyy uudestaan virran palautuessa

MÄÄRITYKSET


Virtavaatimukset:	100-240 V AC
Säänkestävä:	IP55-luokan vesitiiviyys ja säänkesto
LED-teho:	950 luumenia/3000 K LED-lamppu
Katselukulma:	120° vaakasuorassa
Kuvanlaatu:	H.264 korkea profiili, 1/2,8" CMOS
Anturi:	täysi HD (1920*1080P)
Liitettävyyys:	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz ja Ethernet (WPA, WPA2-PSK)
PIR-tunnistus:	100°
PIR-tunnistusetäisyys:	Jopa 15 m
Koko:	Runko, 70 (L) x 180 (K) x 65 (S) mm Teline: 95 (L) x 110 (K) x 110 (S) mm
Paino:	1 kg

ERA FLOODLIGHT -KAMERAN KÄYTTÖÖNOTTO


1. Kiinnitä WiFi-antenni (jos WiFi on käytössä)

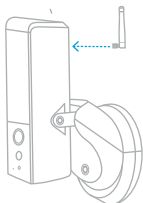

2. Ruuvaa Floodlight-kameran alaosassa oleva lokero auki

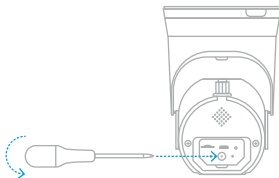

3. Paikanna toimitukseen kuuluva USB-C-johto ja sopiva pistorasia. Kytke johdon toinen pää Floodlight-kameran USB-C-liittimeen. Kytke virtapistoke pistorasiaan ja kytke virta päälle.

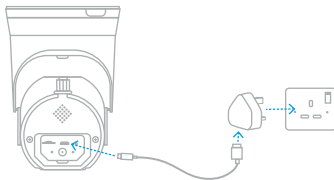

Huomaa: SD-kortin irrottaminen mitätöi tämän tuotteen takuun - ÄLÄ POISTA KORTTIA!

4. Odota 1 minuutti, että Floodlight-kamera käynnistyy ja laitteen vihreä merkkivalo alkaa vilkkua - Floodlight on nyt valmis käyttöönottettavaksi.

5. Lataa älypuhelimieesi ERA Protect -sovellus  (hae "ERA Protect" Google Playstä tai iOS App Storesta) ja menettele sitten seuraavasti.

Jos sovelluksen löytäminen tuottaa vaikeuksia, skannaa älypuhelimella alla näkyvä QR-koodi.



6. Valitsemalla "Sign Up" (rekisteröidy) voit luoda tilin.


7. Kun uudet ja nykyiset käyttäjät on kirjattu sisään, valitse sivupalkkivalikosta Cameras (kamerat). Valitse sitten sovellusnäytön "Add new" (lisää uusi) -painike tai paina oikeasta yläkulmasta +-painiketta.

8. Valitse laitevalikosta "ERA Protect Floodlight Camera".

9. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita ja tee ERA Protect Floodlight -kameran käyttöönotto loppuun.

ERA FLOODLIGHT -KAMERAN ASENNUS

1. Optimisuurituskyky saavutetaan, kun Floodlight-kamera asennetaan 2,5 metriä maanpinnan yläpuolelle.

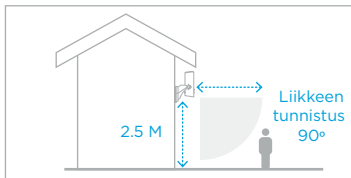

2. Katkaise virta sulakkeesta tai virtakatkaisijasta ennen asennukseen jatkamista.
3. Floodlight-kameran ja reitittimen välinen etäisyys saa olla enintään 150 metriä, jotta WiFi-verkon lähetyiskyky toimii optimitasolla.


Huomaa: Jos tämä ei ole mahdollista, WiFi-vahvistimen hankkimista tarvitsee ehkä harkita signaalin voimakkuuden parantamiseksi.

4. Merkitse porauskaavaimen avulla seinään kiinnitysruuvien ja virtajohdon läpiviennin kohta.
5. Tee poralla seinäkiinnikettä varten merkityt reiät pintaan, johon Floodlight-kamera sijoitetaan.

6.

A. - Tee kumitulppaan, jonka läpi virtajohto vedetään seinäkiinnikkeeseen, pieni reikä.

B. - Vedä johdot jalustan etupuolelle ja ruuvaa ne lujasti riviliittimiin kiinni. Pane riviliittimet asianmukaisesti takaisin jalustaan, jotta ne ovat mahdollisilta vuotoilta suojassa.

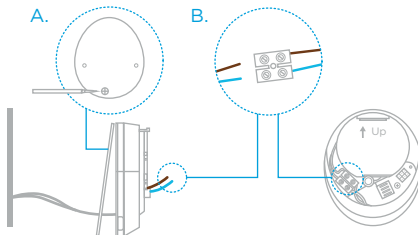


7.

Kiinnitä seinäkiinnike seinään. Varmista, että UP (ylös) merkintä on yläpuolella.

8.


Liitä virtajohto seinäkiinnikkeeseen. Liitä virtajohdon maadoitusjohdin kameran maadoitusliittimeen.

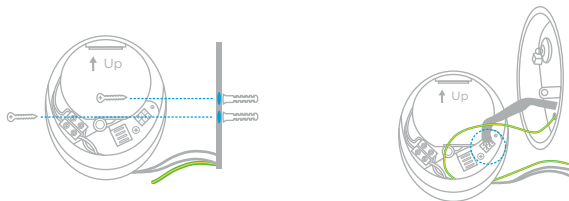

ETHERNET-LIITÄNTÄ (VALINNAINEN)

Huomaa: Jos käytät WiFi-verkkoa, ohita tämä vaihe ja siirry vaiheeseen 9!

Noudata alla olevan kuvan ohjeita Ethernet-johdon liittämiseksi, jos et käytä WiFi-verkkoa:

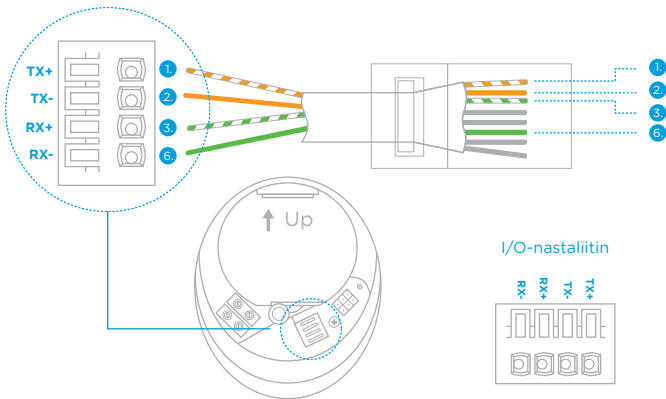


RX+/ RX-/ TX+/ TX-:

Ethernet-johto I/O*

*Ethernet-johto ei sisälly pakettiin.


9.

Sijoita Floodlight-kamera seinäkiinnikkeeseen.

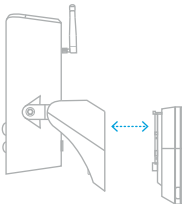


10.

Kiinnitä ruuvi toimitukseen kuuluvalla kuusiokoloavaimella.

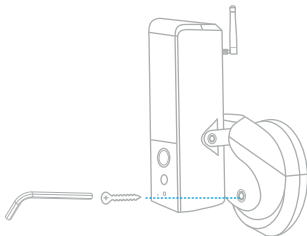


11.

Säädä Floodlight-kameraa kallistamalla sitä ylös- tai alaspäin sekä säätämällä kameran kyljessä tai telineessä olevia ruuveja.

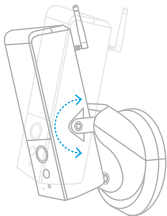


12.

Löysää kameran telineen takana olevaa ruuvia toimitukseen kuuluvalla kuusiokoloavaimella panorointikulman säätämiseksi. Ruuvaa lujasti takaisin kiinni, kun kamera on paikallaan.

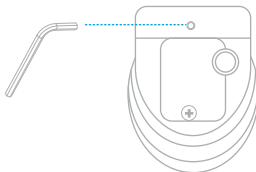

13. Kun säädöt ovat valmiit, kytke virta päälle katkaisijasta tai sulakkeesta, niin Floodlight-kamera käynnistyy. Odota 1 minuutti, että Floodlight-kamera saa yhteyden internetiin.

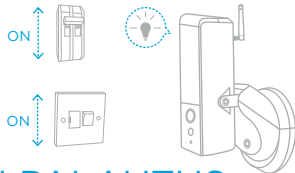

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Sovellus:


1. Valitse ERA Protect -sovelluksen valikkopainikkeesta Settings (asetukset) ja valitse Camera Settings (kamera-asetukset) valikosta kamera, jonka tehdasasetukset haluat palauttaa.
2. Kun olet valinnut kameras, vieritä kamera-asetusten loppuun ja valitse Delete Camera (poista kamera). Kun olet vahvistanut, että kamera on poistettu tililtäsi, jatka seuraavassa esitettyihin vaiheisiin.

Kamera:

3. Avaa Floodlight-kameran alaosassa oleva lokero.
4. Pane palautusneula Floodlight-kameran palautuspainikkeen reikään ja paina palautuspainiketta 5 sekuntia.
5. 5 sekunnin jälkeen punainen merkkivalo välähtää useita kertoja osoittaen, että palautusmenettely on aloitettu.
6. Kun punainen merkkivalo palaa taas jatkuvasti, katkaise tuotteesta virta ja kytke virta takaisin. Tuote on nyt palautettu tehdasasetuksiin. Noudata kameras käyttöönottomenettelyä Floodlight-kameras asentamiseksi.

SOVELLUSNÄYTÖT


1.1 ALOITUSNÄYTTÖ

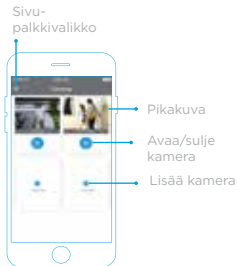

1.2 SIVUPALKKKIVALIKKO



1.3 KAMERA-ASETUKSET

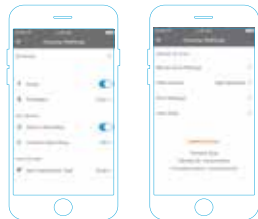

1.4 KAMERAN TOIMINTALOKI



TARVITSETKO TUKEA?

ERA-tuote on suunniteltu niin, että sen saa asennetuksi ja toimivaksi hetkessä. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua tai tukea. Yksityiskohtaisempi asennus- ja käyttökäsikirja on saatavana sivustoltamme.

Käy osoitteessa **www.eraprotect.com**
tai soita numeroon **0345 257 2500**



**LISÄÄ
ERA
PROTECT
PLUS**

HALUATKO NÄMÄ HIEHOT OMINAISUUDET?

- Videotallenteet säilytetään pilvessä 30 päivää
- Sovelluksella voi tarkastella 30 päivän toimintalogia
 - Kamera liitettyinä 24/7
- Push-ilmoitukset kameran havaitessa liikettä

ERA-TUOTETAKUU

ERALLA me uskomme lujasti tavaroidemme laatuun. Teknologiamme suorituskyky ja kestävyys on erinomaista, minkä vuoksi voimme tarjota lakisääteisten oikeuksien lisäksi myös rajoitetun takuun. Jos missään valmistamassamme tuotteessa esiintyy viallisesta suunnittelusta, materiaalista tai valmistuksesta johtuvia virheitä oikein suoritettuna asennuksen jälkeen normaalin käytön aikana, kun on noudatettu tuotteen pakkaukseen sisältyviä ohjeita, kahden vuoden kuluessa ostopäivämäärästä, me korjaamme, vaihdamme tai annamme tilalle maksutta vastaavan tuotteen kulloinkin voimassa olevasta valikoimastamme ja palautamme tuotteesta ostohetkellä maksetun kokonaishinnan.

EHDOT

Jotta voit hyötyä takuustamme, sinun täytyy noudattaa seuraavia ehtoja.

1. Tätä rajoitettua takuuta ei voi siirtää toiselle ja se koskee ja hyödyttää pelkästään tuotteen alkuperäistä ostajaa. Säilytä päivätty kuitti ostosoitteeksi ja toimita se meille, jos haluat tehdä takuuvuorituksen.
2. Tuotteet täytyy asentaa ja niitä täytyy käyttää ja ylläpitää ohjeittemme mukaisesti; muuten takuu mitätöityy.
3. Tuotetta ei saa vahingoittaa tai muuttaa millään tavalla eikä sille saa tehdä luvattomia korjauksia

POIKKEUKSET

Täysimittainen poikkeusluettelo löytyy täysimittaisesta tuotetakuusta, joka on esitetty sivustollamme www.eraprotect.com. Tämä takuu tulee sopimus- ja lakisääteisten oikeuksiesi lisäksi eikä vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

TAKUUVAAITIMUKSEN TEKEMINEN

Ota yhteyttä asiakastukeen soittamalla numeroon +44 345 257 2500 tai lähetä sähköpostitse osoitteeseen support@eraprotect.com täydelliset takuuvuorituksen tiedot. Jos vaatimuksesi täyttää ehtomme eivätkä rajoitukset koske sitä, sovimme kanssasi tavaroiden korjauksesta, vaihdoista, korvaamisesta tai maksun palautuksesta. Takuuvuoritusmenettelyä koskevat täydelliset tiedot saa käymällä sivustollamme. *Ehtoja sovelletaan.

KIERRÄTYS JA HÄVITYS

Tämän tuotteen hävitykseen pätee sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (WEEE). Sitä ei saa hävittää muun talous- tai kauppajätteen mukana. Tuotteen käyttöajan lopuksi tulee pakkaus ja tuote hävittää sopivassa kierrätyskeskuksessa.

EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

ERA vakuuttaa täten, että tämä laitteisto noudattaa Radio- ja telepäätelaitteistodirektiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia. EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta saa kopion sivustolta www.eraprotect.com.

Kaikki laitteet, paitsi ulkosireeni, sopivat vain kuiviin sisätiloihin asennettaviksi.

ERA Home Security Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki kauppanimet ovat ilmoitettujen valmistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Android ja "Google Play" -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Puhelin ei sisälly toimitukseen.



ERA Home Security Ltd
Valiant Way, Wolverhampton,
West Midlands, WV9 5GB

Asiakasneuvonta: 0345 257 2500
www.eraprotect.com